


Elektronický čistič vzduchu

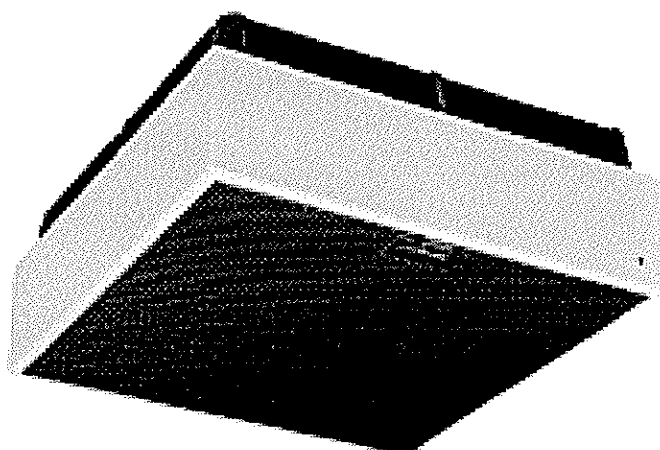

NÁVOD K OBSLUZE ***model D, E***


Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol výrobku **KOSTEČKA 8/05**, jeho obalu nebo původní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

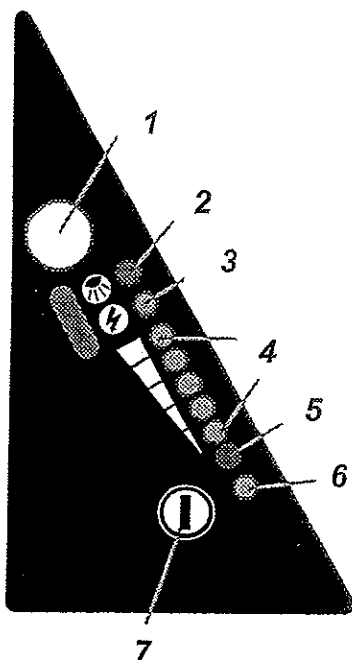Stropní modely- nástěnné modely- kompaktní nástěnné modely




Kontrolní tlačítko  ON/OFF slouží pro **zapnutí / vypnutí** čističe ručně.

Rychlost ventilátoru je znázorněna zelenými kontrolkami **1.- 5. rychlost**.

- 1.) **čidlo znečištění** – funguje při automatickém provozu
- 2.) **oranžová kontrolka**  - UV lampa, není běžným vybavením čističů, pouze u profesionálních čističů.
- 3.) **žlutá kontrolka**  - znázorňuje zapnuté vysoké napětí.
- 4.) **zelené kontrolky** – znázorňuje rychlost ventilátoru od 1 do 5
- 5.) **červená kontrolka** – znázorňuje, že je čistič připojen k elektrickému napájení 220V
- 6.) **žlutá kontrolka** – znázorňuje automatický provoz
- 7.) **tlačítko zapnuto / vypnuto**

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

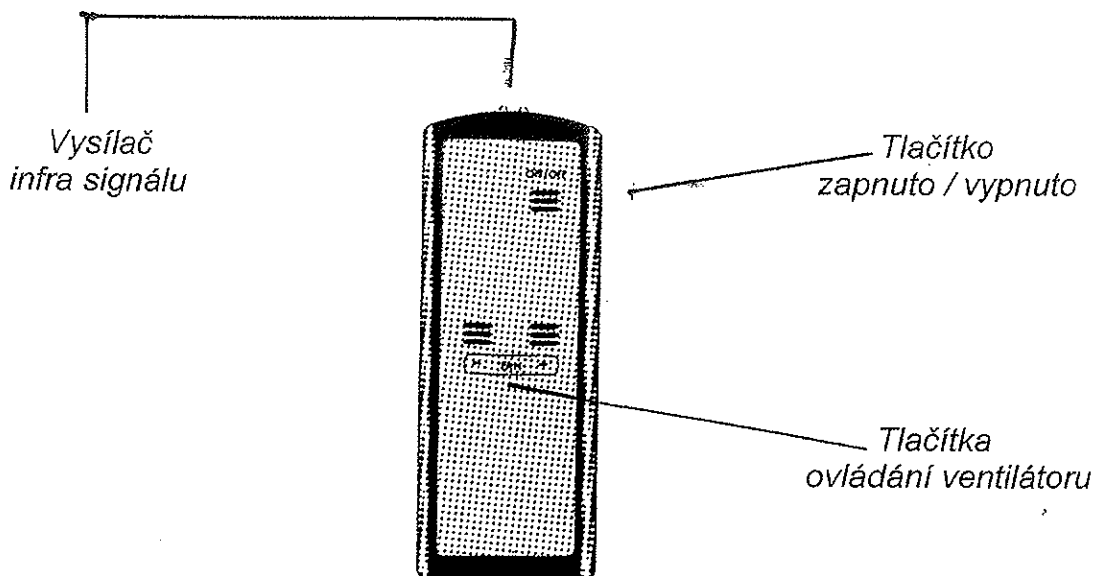


OVLÁDÁNÍ STROPNÍCH A NÁSTĚNNÝCH MODELŮ

UPOZORNĚNÍ:

Čistič je vybaven zařízením, které ponechává čistič po výpadku el. proudu po 60 sekund v pohotovostním stavu, při kterém svítí červená kontrolka

AUTOMATICKÝ PROVOZ – jednotka čistí vzduch zcela automaticky na dálkovém ovládaní

- zapnutí stiskem tlačítka **ON / OFF**
- stisknout tlač. **FAN +** dokud se nerozsvítí na displeji žlutá kontrolka (vedle tlačítka **ON/OFF** ručně na panelu
- stejná funkce je získána opakovaným stisknutím tlačítka –
- tímto způsobem pracuje čistič automaticky změnou rychlosti průtoku vzduchu od 1. do 3. rychlosti a naopak, podle stupně znečištění snímajícího čidlem.



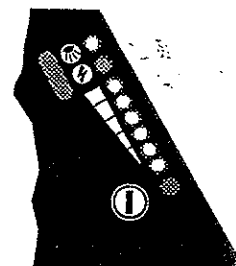


MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ – obsluha má možnost vybrat požadovanou rychlost čištění přepnutím na - dálkovém ovládaní:

- jednotka se zapíná stiskem tlačítka **ON/OFF**
- stisknout tlačítka **FAN +** nebo **FAN -** a zvolit tak požadovanou rychlost 1.- 5.

Ručně na panelu

- stejná funkce je získána opakovaným stisknutím tlačítka

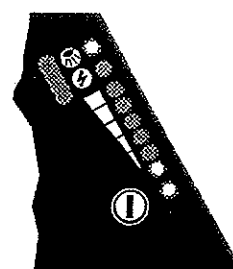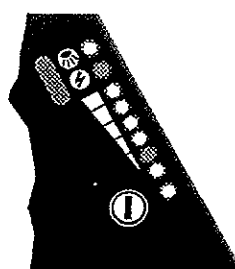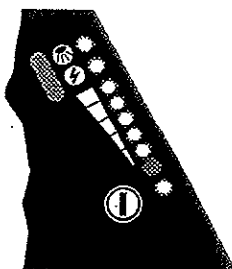

Svítl-li červená kontrolka je čistič v provozním stavu

Svítl-li první zelená kontrolka běží čistič na první rychlost


Svítl-li pět zelených kontrolků běží čistič na pátou rychlost

POZOR:

Pro zabezpečení lepšího čištění se doporučuje čistit přes 3. rychlosti

ZAPOJENÍ UV LAMP

(pouze pro profesionální modely s UV lampami)
Profesionální modely mají typovou řadu UV lamp, které mohou být aktivovány kdykoli po zapnutí zařízení. Pro aktivaci postačuje stisknout **ON /OFF** tlačítko na dálkovém ovladači nebo ručně na panelu po dobu **3 sekund**. Po jeho uvolnění se rozsvítí oranžová kontrolka, která signalizuje správnou funkci lamp. Po vypnutí stiskněte opět po dobu **3 sekund** tlačítko **ON/OFF**.

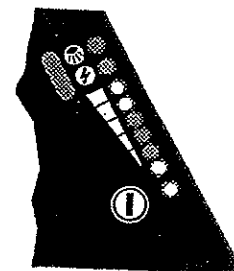


AUTOMATICKÉ RESTARTOVÁNÍ

Tento čistič je opatřen paměťovým zařízením, které začne působit v případě nedostatku elektrické energie. Deska se automaticky restartuje se stejným nastavením.

U vestavěných modelů je doplňková funkce pro spuštění pomocného ventilátoru pro přívod vzduchu.

Pro aktivaci podržte tlačítko **ON/OFF** stisknuté na **4 sekundy**, po uvolnění tlačítka bude rozsvícení oranžové diody značit správné fungování ventilátoru. Pro vypnutí stisknout opět na **4 sekundy** tlačítko **ON/OFF** na dálkovém ovládání.

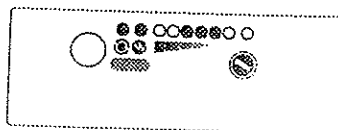

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Automatickou funkci doporučujeme používat pouze přechodně pro DOČIŠTĚNÍ vzduchu.

ZÁKROKY PŘI DROBNÝCH PORUCHÁCH **- NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS**

Upozornění pro vaši bezpečnost !

Kontrolní obvody zůstanou pod napětím i při vypnutí čističe. Příklad, aby předešel nebezpečí zásahu vysokým napětím, je vybaven zvláštním zařízením, jež zastaví přívod elektrického proudu v momentě otevření víka filtrů.

1) ČISTIČ NEREAGUJE

Možná příčina - přerušeno napájení

Kontrola a možné východisko:

- a) ověřit, nechybí-li elektrické napětí
- b) zkontrolovat, že víko filtrů je dokonale uzavřeno

2) DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE

Možná příčina - baterie jsou vybité nebo vzdálenost od zařízení je příliš velká

Kontrola a možné východisko:

- a) ověřit, nepřesahuje-li vzdálenost od zařízení 5 metrů
- b) vyměnit baterie (dálkové ovládání pracuje se 2 bateriemi typ AAA / 1,5V UM-4)

3) V ČISTIČI PRASKÁ

Možná příčina - čistič nasál hrubou nečistotu (vlas, chlup, atd.)

Kontrola a možné východisko:

- a) otevřít čistič, vytáhnout kryt a předfiltry a zkontrolovat zda nejsou na předfiltrech nečistoty a nebo cizí tělesa, je třeba vyčistit předfiltry. Pak zapnout čistič bez předfiltrů.
- b) pokud v čističi praská dál, zkontrolovat i kovové filtry

Po odstranění všech příčin praskání znovu poskládat a spustit čistič.