

APD-09A, APD-12A

Návod k obsluze



Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí.


tel./fax: 495 214 324, e-mail: info@chlazenihk.cz, info@klimatizace.net
IČO: 25267337, DIČ: 228-25267337, bank. spojení: KB Hradec Králové, číslo účtu: 687730287/0100
zapsána v obchodním rejstříku u Obchodního rejstříku v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 11405

www.klimatizace.net • www.bilatechnika.net • www.chlazenihk.cz

Možnosti nastavení

- Provozní režim: COOL, HEAT, DRY, FAN, AUTO (chlazení, topení, vysoušení, ventilátor a AUTO)
- Nastavení časovače do 24 hodin.
- Nastavení vnitřní teploty v rozmezí: 17°C – 30°C
- LCD display pro zobrazení všech funkcí.


Dálkové ovládání a jeho funkce

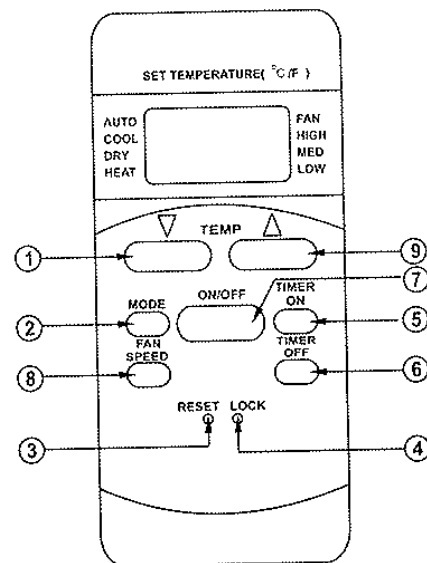

- 1) **Tlačítko TEMP ▼** : stiskněte toto tlačítko pro snížení nastavené teploty
- 2) **MODE**: Tlačítko pro výběr provozního režimu. Pokaždé když stisknete toto tlačítko, změníte provozní režim v následujícím pořadí AUTO-> COOL -> DRY -> HEAT-> FAN (AUTO -> chlazení -> vysoušení -> topení -> ventilátor)
Pozn. Možnost HEAT (topení) je pouze u modelů s tepelným čerpadlem.
- 3) **RESET**: – stisknutím tohoto tlačítka zrušíte všechna nastavení.
- 4) **LOCK**: stisknutím tohoto tlačítka zablokujete stávající nastavení. Když jej stisknete znovu, nastavení odblokujete.
- 5) **TIMER ON** (časované zapnutí): stisknutím tohoto tlačítka můžete předvolit požadovanou dobu spuštění jednotky. Každým stisknutím se nastavení změní o 30min. Pokud nastavený čas ukazuje 10:00 - každým dalším stisknutím se čas posune o 60min. Chcete-li zrušit nastavení tohoto časovaného zapnutí, jednoduše nastavte hodnotu time ON do hodnoty 0:00.
- 6) **TIMER OFF** (časované vypnutí) stisknutím tohoto tlačítka můžete předvolit požadovanou dobu vypnutí jednotky. Každým stisknutím se nastavení změní o 30min. Pokud nastavený čas ukazuje 10:00 - každým dalším stisknutím se čas posune o 60min. Chcete-li zrušit nastavení tohoto časovaného vypnutí, jednoduše nastavte hodnotu time OFF do hodnoty 0:00.
- 7) **ON/OFF**: Stisknutím tohoto tlačítka jednotku zapnete. Pokud jej stisknete znovu, klimatizaci vypnete.

- 8) **FAN SPEED:** Tímto tlačítkem nastavíte rychlost ventilátoru. Rychlost se mění v tomto pořadí AUTO, LOW, MED, HIGH (automatická, nízká, střední, vysoká rychlost)
- 9) **Tlačítko TEMP ▼** : Stiskem tohoto tlačítka snížíte nastavenou teplotu.

Jména a funkce údajů na displeji ovládání

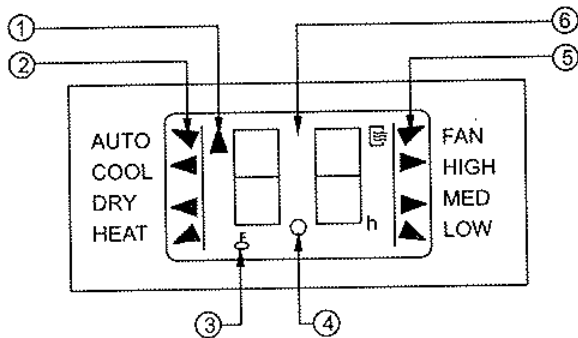

Tato kontrolka svítí při přenosu signálu z dálkového ovladače.

Zobrazení zvoleného režimu.

Zobrazení uzamčení (blokace) nastavení. Když stisknete tlačítko LOCK znovu, nastavování odblokujete, kontrolka zhasne.

Kontrolka TIMER svítí je-li nastavena nějaká hodnota časovače.

FAN (ventilátor) ukazuje nastavenou hodnotu rychlosti ventilátoru.

Display – zde se objevuje nastavená teplota a hodnoty nastaveného časovače.

Výměna baterií

- Dálkové ovládání pracuje na dvě alkalické suché baterie
- Při výměně baterií nepoužívejte staré baterie nebo baterie jiných typů, mohlo by to způsobit poruchu ovládání.
- Nepoužíváte-li dálkové ovládání po několik týdnů, vyjměte baterie. Případný únik bateriové kapaliny by mohl dálkové ovládání poškodit.
- Průměrná životnost baterií při normálním použití je přibližně půl roku.
- Baterie vyměňte, pokud se z vnitřní jednotky při přijímání signálu neozývá pípnutí nebo pokud kontrolka přenosu na dálkovém ovládání přestane svítit.

Automatický provoz

Je-li klimatizace připravena k použití, zapněte přívod el. energie a kontrolka OPERATION na displeji začne blikat.

Pomocí tlačítka MODE zvolte možnost AUTO.

Stiskněte tlačítko TEMP a nastavte požadovanou teplotu místnosti. Nejběžnější a nejvhodnější nastavená teplota je mezi 21°C a 28°C

Stiskněte tlačítko ON/OFF a spusťte jednotku. Rozsvítí se kontrolka OPERATION automaticky je zvolena rychlost ventilátoru AUTO. Žádné další kontrolky nesvítí.

tel./fax: 495 214 324, e-mail: info@chlazenihk.cz, info@klimatizace.net
IČO: 25267337, DIČ: 228-25267337, bank. spojení: KB Hradec Králové, číslo účtu: 687730287/0100
zapsána v obchodním rejstříku u Obchodního rejstříku v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 11405

Stiskem tlačítka ON/OFF klimatizaci vypnete.

Pozn. V režimu AUTO si jednotka sama automaticky volí mezi režimy chlazení, ventilátor, topení, vysoušení v závislosti na nastavené teplotě a teplotě v místnosti.

Provoz chlazení, topení, pouze ventilace

START

1.) **Tlačítko pro výběr provozního režimu (MODE).** Vyberte chlazení (COOL), topení (HEAT), ventilátor (FAN ONLY). Poznámka: klimatizace pouze na chlazení nemají režim topení.

2.) **Tlačítko teploty (TEMP)**

Nastavte požadovanou teplotu. Chlazení: cca 21°C

3.) **Tlačítko rychlosti ventilátoru (FAN SPEED)**

Vyberte jednu z rychlostí AUTO, NÍZKÁ (LOW), STŘEDNÍ (MED) a VYSOKÁ (HIGH).

4.) **ON/OFF tlačítko**

Na displeji jednotky se rozsvítí provozní kontrolka. Ventilátor se okamžitě rozběhne dle nastaveného režimu.

STOP

ON/OFF tlačítko: po opětovném stisknutí tohoto tlačítka klimatizace vypne a zhasne provozní kontrolka.

- **Provozní režim ventilátoru (FAN ONLY) nekontroluje teplotu.** Proto proved'te pro výběr tohoto režimu pouze kroky 1, 3 a 4.

Provoz vysoušení

START

1.) **Tlačítko pro výběr provozního režimu (MODE).** Vyberte vysoušení „DRY“.

2.) **Tlačítko teploty (TEMP)** Nastavte požadovanou teplotu. 21°C – 28°C

3.) **Tlačítko ON/OFF** - Provozní kontrolka na displeji se rozsvítí a spustí se vysoušení.

STOP

Tlačítko ON/OFF: po opětovném stisknutí tohoto tlačítka klimatizace vypne a zhasne provozní kontrolka.

Časovač - TIMER

TIMER ON – načasování zapnutí klimatizace

TIMER OFF – načasování vypnutí klimatizace

• **Nastavení času zapnutí**

1.1 Stiskněte TIMER ON, dálkový ovladač ukazuje poslední nastavený čas pro spuštění jednotky a na displeji se ukáže signál „h“. Nyní můžete nastavit čas zapnutí.

1.2 Stiskněte znovu tlačítko TIMER ON a nastavte požadovaný čas zapnutí.

tel./fax: 495 214 324, e-mail: info@chlazenihk.cz, info@klimatizace.net
IČO: 25267337, DIČ: 228-25267337, bank. spojení: KB Hradec Králové, číslo účtu: 687730287/0100
zapsána v obchodním rejstříku u Obchodního rejstříku v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 11405

1.3 Po nastavení hodnot TIMER ON, nastane chvilka prodlení před přenosem signálu mezi ovladačem a jednotkou. Poté se nastavená teplota znovu objeví na displeji.

• **Nastavení času vypnutí**

2.1 Stiskněte TIMER OFF, dálkový ovladač ukazuje poslední nastavený čas pro vypnutí jednotky a na displeji se ukáže signál „h“. Nyní můžete nastavit čas vypnutí.

2.2 Stiskněte znovu tlačítko TIMER OFF a nastavte požadovaný čas vypnutí.

2.3 Po nastavení hodnot TIMER OFF, nastane chvilka prodlení před přenosem signálu mezi ovladačem a jednotkou. Poté se nastavená teplota znovu objeví na displeji.

Použití dálkového ovládání

- Dálkové ovládání umístěte na dosah přijímače signálu jednotky.
- Umístěte dálkové ovládání mimo nebezpečí zasažení vodou. Nenechte ovládání spadnout na zem.
- Na stisknutí tlačítek dálkového ovládání nepoužívejte ostré předměty.
- Umístění:
 - Pokud reagují na ovládání také jiné elektrické předměty, přesuňte je.
 - Zářivky mohou ovlivnit přenos signálu.
 - Přenos signálu neproběhne přes záclony, dveře nebo jiné materiály blokující signál mezi ovládaním a jednotkou.
 - Nevystavujte dálkové ovládání přímému slunečnímu záření, teplu nebo vodě.

A-Z Chlazení s.r.o.,
Piletická 45
503 41 Hradec Králové 7

infoklimatizace.net

stacionární tel.: +420 495 22 13 13

+420 602 255 755

+420 602 661 664

stacionární fax: +420 495 214 324

zelená linka: +420 800 122 800

adresa:

A-Z Chlazení s.r.o.

Piletice 45

503 41 Hradec Králové 7

IČO 25 26 73 37

DIČ CZ25 26 73 37

tel./fax: 495 214 324, e-mail: info@chlazenihk.cz, info@klimatizace.net
IČO: 25267337, DIČ: 228-25267337, bank. spojení: KB Hradec Králové, číslo účtu: 687730287/0100
zapsána v obchodním rejstříku u Obchodního rejstříku v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 11405

www.klimatizace.net • www.bilatechnika.net • www.chlazenihk.cz

tel./fax: 495 214 324, e-mail: info@chlazenihk.cz, info@klimatizace.net
IČO: 25267337, DIČ: 228-25267337, bank. spojení: KB Hradec Králové, číslo účtu: 687730287/0100
zapsána v obchodním rejstříku u Obchodního rejstříku v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 11405

www.klimatizace.net • www.bilatechnika.net • www.chlazenihk.cz